

Liebe Freunde von m.objects,

sofern Sie schon digital fotografieren, könnte der nachfolgende Tipp für Sie vielleicht interessant sein.

Wiedergabe der Bilder von der Kamera über das Fernsehgerät Tipp 90

Sie haben im Urlaub viele Bilder gemacht und können abends im Hotel auf dem kleinen Display nur schwer die Qualität beurteilen, um das eine oder andere Bild gleich wieder zu löschen.


Im Zubehör der Digitalkamera befindet sich ein Kabel, das Sie in die Kamera stecken können, um es mit dem Hotelfernseher verbinden zu können.

Hierzu lässt sich meistens vorn am Fernseher eine Klappe öffnen, hinter der sich neben manuellen Einstellmöglichkeiten auch die Buchsen für den Video und Audioeingang befinden. Die gelbe Cinchbuchse ist für den Videoeingang. Die rote Cinchbuchse für den rechten Audiokanal und die weiße Cinchbuchse für den linken Audiokanal.

Leider haben neuerdings viele Hotelfernseher, die extra für die Hotels hergestellt werden, vorne keine Klappe mehr, damit nicht jeder Gast am Gerät „herumfummelt“ und sich eventuell auch andere Programme einstellt bzw. den Fernseher verstellt.

Dann ist aber sehr wahrscheinlich auf der Rückseite des Fernsehgerätes eine mehrpolige Scartanschlussbuchse.

Ansicht auf die Scartanschluss - Steckerseite

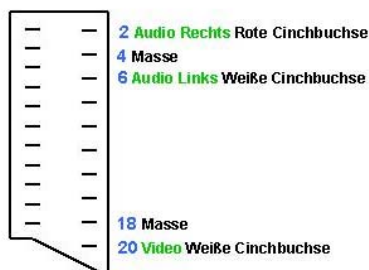

In meinem Reisegepäck begleitet mich jetzt neuerdings dieser Scartanschlusstecker mit 3 kurzen Phonokabeln von ca. 20 cm Länge. Alle Anschlüsse befinden sich auf der längeren rechten Stiftleiste, wie Sie ebenfalls der Anlage entnehmen können.

Diese Verbindung ist sicher auch im Handel käuflich. Wenn nicht, werden Sie sicher einen Bastler finden, der Ihnen diese Kabelverbindung an Hand der in der Anlage befindlichen Skizze herstellt. Oder Sie löten einfach selbst.

Es funktioniert jedenfalls einwandfrei.